



成 ヤマモト食品 株式会社

作業手順書

作業の服装編

洗浄機の使い方編

数の子の選別作業編

洗浄機の清掃編

0. 作業の服装について	2
1. 数の子の選別作業について	
1-1 選別作業に使う用具の名前	3
1-2 事前準備	4
1-3 異物の種類	5
1-4 異物の除去作業	6
1-5 固さの選別作業	7
1-6 色の選別作業	8
1-7 大きさの選別作業	9
2. 洗浄機の使い方について	
2-1 洗浄に使う用具の名前	10
2-2 用具の洗い方	11~12
2-3 用具の除菌と水気の拭き取り方	13
2-4 洗浄した用具の積み方と保管方法	14
3. 洗浄機の清掃について	
3-1 洗浄機の清掃に使う用具の名前と場所	15
3-2 洗浄機の洗い方	16~19

場 所:ヤマモト食品(株)港町工場
作成者:ヤマモト食品株式会社
制作者:クラモトサービス
初版作成:令和4年1月28日
最終更新:令和4年3月18日

※ 見やすさを考慮し、BIZ UDPゴシックを使用しております。





0 作業の服装について

1 サニタールームから
クリーンルームダスターを通り、
長靴を消毒する。



2 手袋を付ける。



Point
手袋は白衣の袖口にかぶせる。

3 エプロンを付けてから、両腕に腕カバーを付ける。



頭を通す。



両腕を通す。



背中に腰の後ろで蝶々結び。



腕カバーを付ける。



4 エプロン及び腕カバーを洗う。



スポンジに洗剤を付ける。



エプロンと腕カバーを洗う。



水で洗剤を流す。

5 手袋、エプロン、腕カバー、手袋を除菌する。



エプロンと腕カバーに殺菌剤を吹きかける。



両手を殺菌用塩素に入れる。



完成

1-1 選別作業に使う用具の名前



ボール (白)



ボール(緑)




角バケツ 小



角バケツ 大



ザル 小 (白)

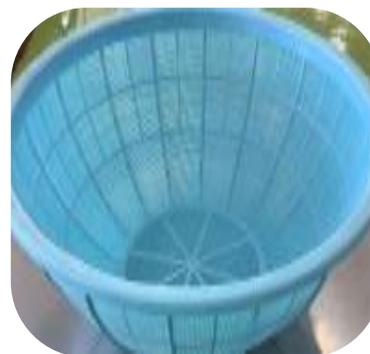

ザル 大 (青)



テンタル

1 ボール(白)(緑)、角バケツ小等を洗い場から持ってくる。



2 水の入ったテントルから、ボール(白)に水を入れ台に置く。



3 各作業について。

ア 「異物の除去」作業

イ 「固さの選別」作業

ウ 「色の選別」作業

エ 「大きさの選別」作業

※ 責任者の指示に従い「2種類」に選別



Point


原料の数の子は、様々なものがある。

4 各作業における台上の用具配置(2人1組)について。






白いワタ

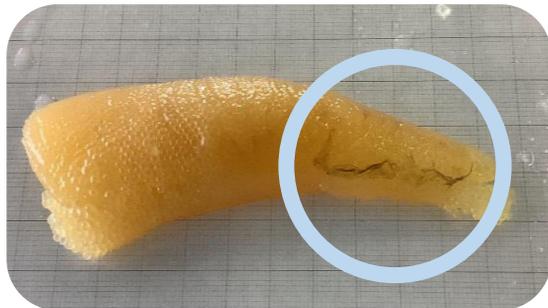


黒いワタ

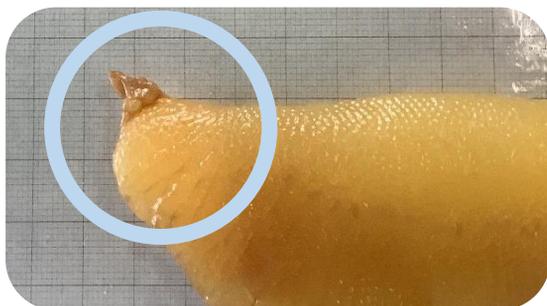

先端の皮や緑色や白色の変色




アニサキス

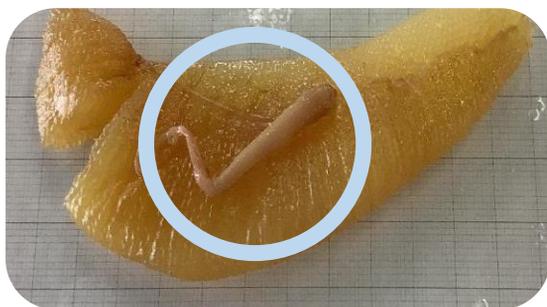


うき袋



ウロコ

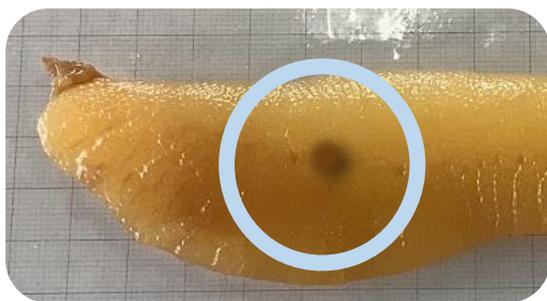

内部の異物

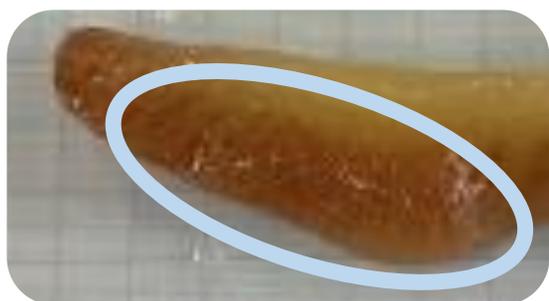

血合い


Point

内部に異物が入っているときは、数の子を折って取り出す。

※ アニサキスは、中まで食い込んでいるものがある。他にも、様々な異物があるので注意する。

1-4 異物の除去作業



「異物の除去」作業(2人1組の場合)の配置



「異物の除去」作業の手順 【白いワタ】除去の場合

1 数の子を1つ手に取る。



2 白いワタを引きはがす。



3 はがした白いワタを
水の入ったボール(白)に入れる。



3 白いワタを除去した数の子を
ボール(緑)に入れる。



4 ボール(白)がいっぱいになったら。



4 ボール(緑)がいっぱいになったら。



異物が入った水をザル大(青)にあけ、きれいな水をくむ。

角バケツ 大に入れる。

1-5 固さの選別作業



「固さの選別」作業(2人1組の場合)の用具配置



1 数の子を1つ手に取る。



2 親指で軽く数の子を押し。



3 「ブヨブヨ」として軟らかいものは
ボール(白)に入れる。



3 良品「固いもの」は
ボール(緑)に入れる。



4 ボール(白)がいっぱいになったら。



角バケツ 大に入れる。

4 ボール(緑)がいっぱいになったら。



角バケツ 大に入れる。

1-6 色の選別作業



「色の選別」作業(2人1組の場合)の用具配置



1 数の子を1つ手に取り、裏・表の色を見る。



2 黒く変色しているものはボール(白)に入れる。



3 ボール(白)がいっぱいになったら。



角バケツ 大に入れる。

2 良品「きれいな黄色のもの」はボール(緑)に入れる。



3 ボール(緑)がいっぱいになったら。




角バケツ 大に入れる。

1-7 大きさの選別作業



「大きさの選別」作業(2人1組の場合)の用具配置

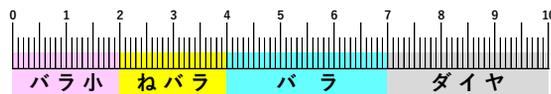

Point

数の子選別用の定規を使い楽に選別ができる。

大きさを見て、緑と白のボールに2種類を選別する。

一本物

(折れや変形のないもの)



ボール(緑)に入れる。



ダイヤ

(7cm以上で先が少し欠けているもの)



ボール(白)に入れる。



バラ

(約4cm~7cm)



ボール(緑)に入れる。



ねバラ

(約2cm~4cm)



ボール(白)に入れる。



残りは角バケツ(小)にまとめる。





洗浄機



ステンスラック(高さ調整用)

ステンスラック(高さ調整用)を使用する用具



テンタルのふた



脱塩カゴ



脱塩カゴのふた



大ザル(青)



バット類(大・小等)



バケツ類(丸・角)

ステンスラック(高さ調整用)を使用しない用具



テンタル




ミニジャンボックス 100ℓ用

2-2 用具の洗い方

- 1 換気扇をつけ(黒ボタンを押す)、洗淨機の正面に立ち、ゲートの取手を握り上にあげる。



- 2 ステンレスラック(高さ調整用)を洗淨機の中央にセットし、用具を安定させるため、逆さまにして中央にのせる。

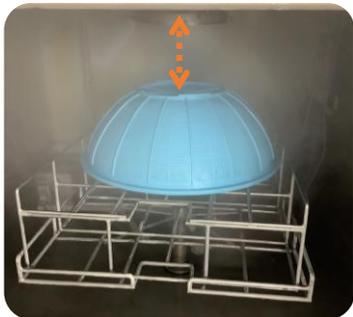

(例)「用具を中央にセットした状態」



Point

テンタルのフタは、逆にしない。

- 3 ゲートを下げて電源ボタン(ON)を押す。



2-2 用具の洗い方



4 ランプ(白色)が消えたら、ゲートを上げる。



Point

ランプ(白色)は、30秒後に消える。
※ 脱塩カゴ・フタは、50秒。

5 両手を殺菌用塩素に入れ除菌してから、用具を取り出す。



Point

洗浄機内が蒸気で高温になっているので、セケドに注意する。

6 取り出した用具を地面に付けな
いよう台用のテントルに上げる。



7 ゲートを下げ、換気扇を止めて(赤ボタンを押す)終了する。



8 引き続き洗浄する場合はゲートは開けたままで、手順 ②～⑥を繰り返し行う。

1 両手を殺菌用塩素に入れ除菌する。



2 殺菌剤を洗浄した用具に吹き付ける。



3 殺菌剤をしみ込ませた不織布で、用具の水気を拭き取る。



4 水気を拭き取った後は、同じ用具にまとめ用具置場に重ねて保管する。



Point

用具は床に直置きせず、必ず台専用の上に保管する。

2-4 洗浄した用具の積み方と保管方法



バット(大・小別に積み重ねる)



Point

洗浄したバット類は、乾燥したら梱包室に移動させる。

角バケツ 大 (通常用、台専用別に積み重ねる)



脱塩カゴ フタをし3段



水が切れたら脱塩タンク内にカゴ(3段)を入れ、ふたをする。



テントルフタ 10段



テントル (通常用、台専用及び色・形別に積み重ねる) 7段



用具の名前



ハンドブラシ



デッキブラシ



水切りワイパー



泡洗浄機




乾いた不織布



次亜塩素酸ナトリウム

用具の場所

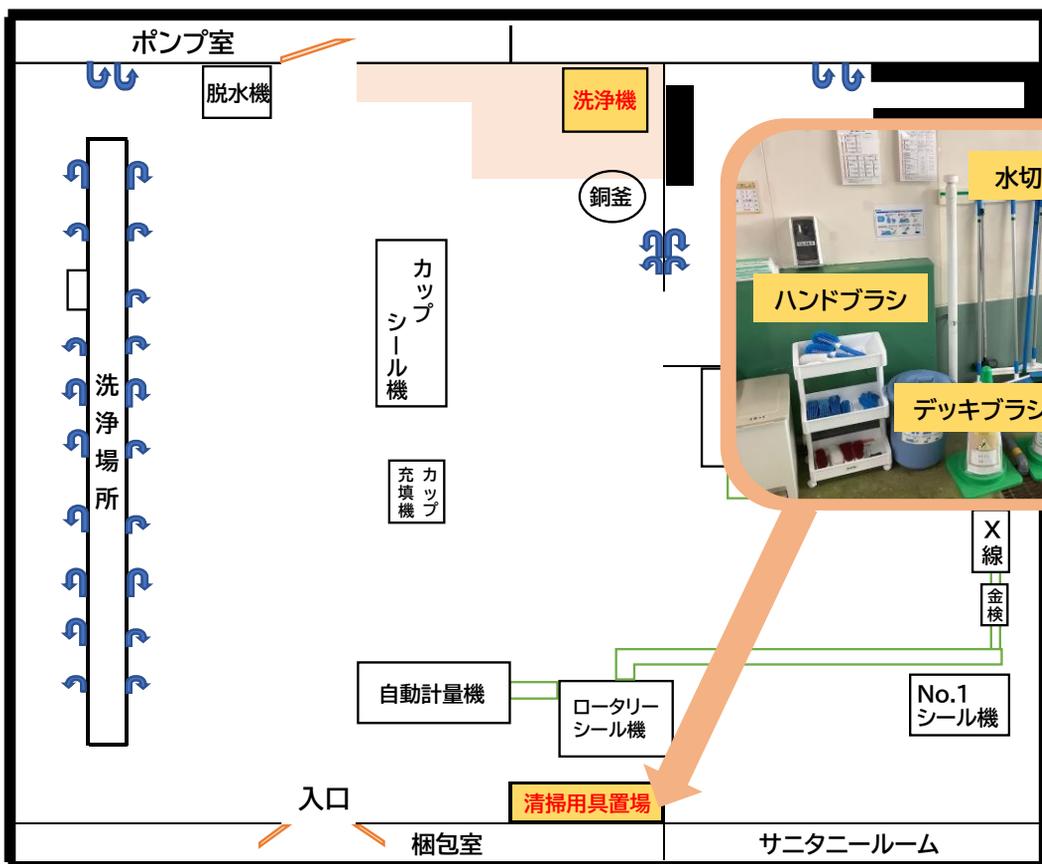

3-2 洗浄機の洗い方

1 責任者に声をかけ、電源等を切ってもらう。



2 ゴーグル、手袋及び腕カバーをつける。



Point

責任者が洗浄機、ボイラーの電源及びバルブを閉める。

3 洗浄機のゲートを上げる。



4 洗浄機内部のメッシュを外し、残渣等を水で流す。



5 メッシュとにがし棒をステンスラックの上に置く。



6 泡洗浄機にエアーホース取り付け、洗浄機内に泡をかける。



STOP 責任者が実施する作業



3-2 洗浄機の洗い方



7 洗浄機のゲートを下げる。



8 洗浄機、壁、床に泡をかける。



STOP 責任者が実施する作業



Point

スイッチなどの電源部分には、故障の原因となるため泡や水をかけないように注意する。

9 ハンドブラシで洗浄機外部を洗う。



10 ホースで洗浄機外部を水で流す。



11 洗浄機のゲートを上げる。



12 ハンドブラシで洗浄機内部、メッシュにがし棒を洗う。



3-2 洗浄機の洗い方

13 デッキブラシで床を洗う。



14 デッキブラシの泡を水で流す。



15 洗浄機、壁と床の泡を水で流す。



16 泡洗浄機を水で流し、エアーストームを取り外す。



17 側溝の残渣を水で流す。



STOP 責任者が実施する作業



18 洗浄機内部を水で流す。



19 洗浄機内に水を入れ排水ホースから泡が出なくなるまで水を流す。



20 洗浄機のゲートを下げ不織布で水気を拭き取る。



3-2 洗浄機の洗い方

21 水切りワイパーで床の水を側溝に流す。



22 洗浄機のゲートを上げて、メッシュとにがし棒を取り付ける。



23 使用した用具を決められた場所に戻し終了。



24 週に1度、うすめた次亜塩素酸ナトリウムを準備する。



25 希釈した次亜塩素酸ナトリウムを床全体に流し、十分に除菌をする。



STOP

責任者が実施する作業

